



NOTICE DE MONTAGE AU SOL

Cette notice de montage est destinées aux clôtures

Oasis 125

Oasis 250

Archipel

Arcaplast

Volta 27

Aero 33



L'entraxe des poteaux peut varier selon les clôtures

Recommandations avant installation

- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faites une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respectez les limites de propriété.
- Stockez l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



Casque



Chaussures



Lunettes



Gants

TRAVAUX



Niveau à bulle



Cordeau



Mètre



Brouette



Perceuse



Pelle

Conseil de pose

Entraxe poteaux

- Oasis 125/ 250 : 1980 mm
- Arcaplast : 1980 mm
- Archipel : 1960 mm
- Volta 27 : 1970 mm
- Aero 33 : 1960 mm


Préconisation scellement

Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

Dilatation


Produit subissant une dilatation naturelle, laisser 10 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.
Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.

ÉTAPE 1

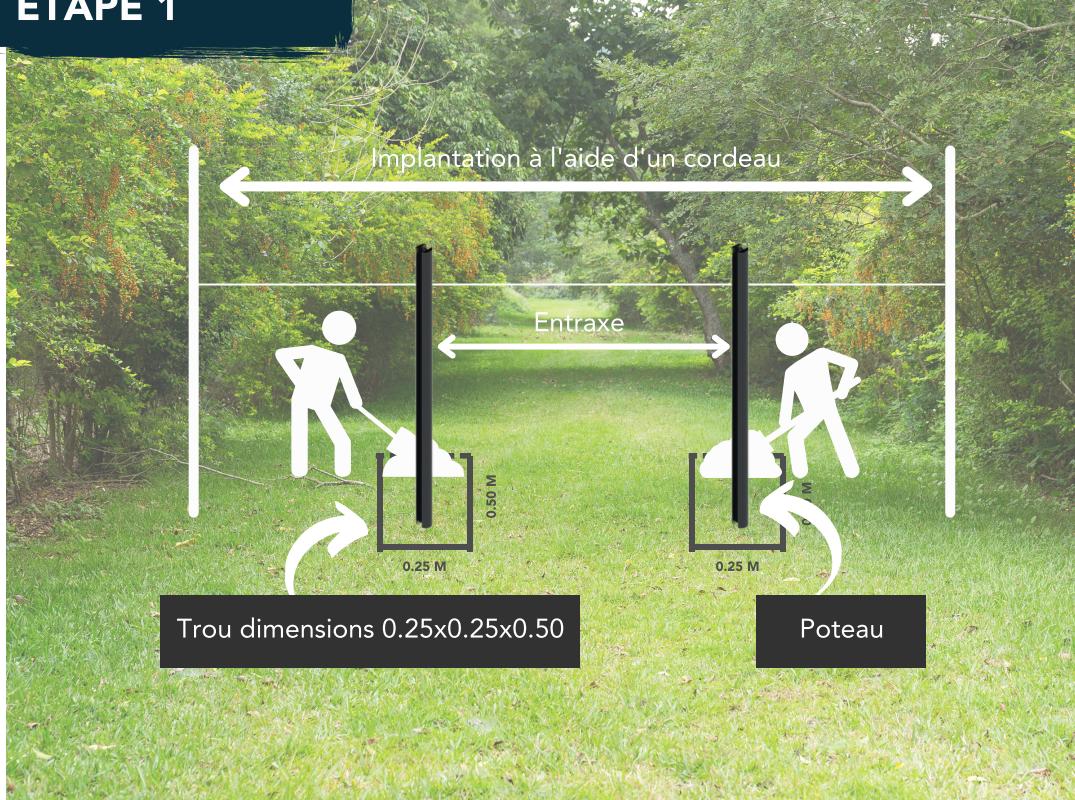

- Implanter votre clôture à l'aide d'un cordeau afin d'obtenir une clôture alignée.
- À l'aide d'une bombe de couleur, tracer au sol à l'endroit où vous souhaitez sceller vos poteaux.
- Faites un trou à chaque marquage au sol afin de pouvoir y insérer les poteaux. (suivre les conseils de pose concernant le scellement)

ÉTAPE 2

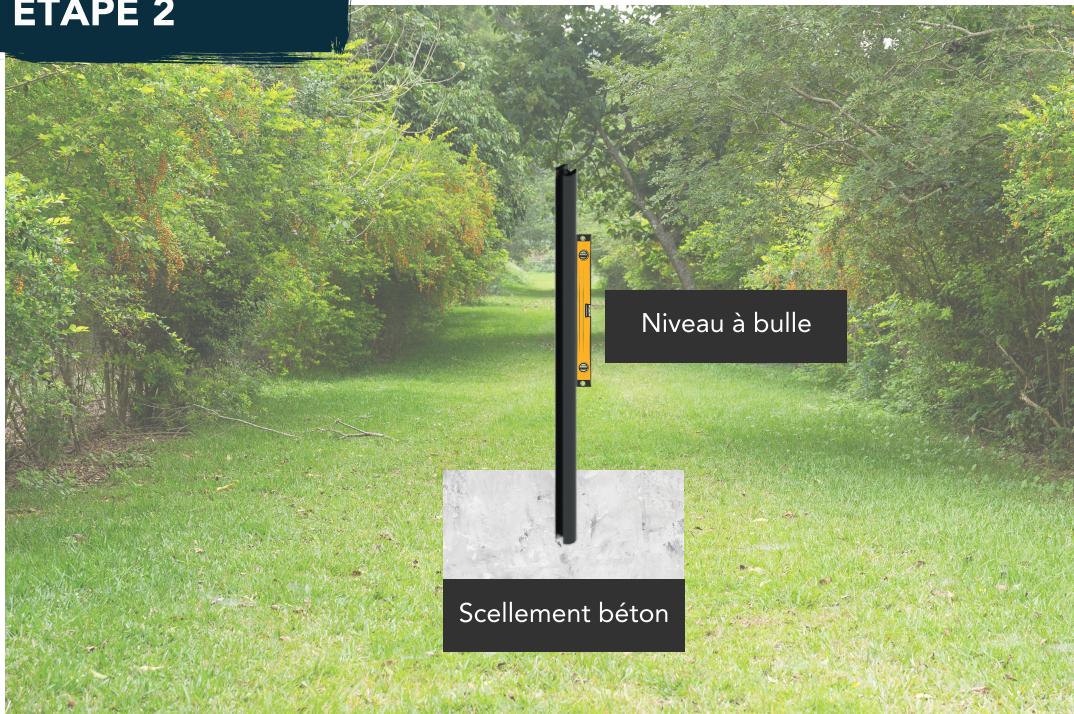

- Sceller le 1er poteau avec du béton puis vérifier son alignement par rapport au cordeau.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.

ÉTAPE 3



- Après l'installation des poteaux par scellement, insérer en premier les plaques de soubassements.
- Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle.
- Vous pouvez ensuite insérer les lames dans la feuillure des poteaux prévue à cet effet.
- Le système de rainure/languette des lames permet un assemblage rapide et facile sans l'aide d'outil particulier.

ÉTAPE 4



- Une fois les lames assemblées, insérer le profil U de finition en aluminium au-dessus de la dernière lame.
- Lorsque vous installez le profil "U" veillez à laisser 10 à 20 mm d'espace pour anticiper la dilatation du matériau.
- Une fois la clôture terminée, insérer par le haut les clips "E" de finition destinés aux extrémités des poteaux.
- Pour bloquer les lames de la clôture visser les chapeaux à l'aide des vis (fournies) au-dessus des poteaux dans les alvéolos prévues à cet effet.



(ATTENTION À BIEN RESPECTER LE JEU DE CHAQUE PRODUIT POUR LA DILATATION)



NOTICE DE MONTAGE SUR PLATINE

Cette notice de montage est destinée aux clôtures :

Oasis 125

Oasis 250

Archipel

Arcaplast

Volta 27

Aero 33



L'entraxe des poteaux peut varier selon les clôtures

Recommandations avant installation

- Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence.
- Faites une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
- Respectez les limites de propriété.
- Stockez l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures.

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ



Casque



Chaussures



Lunettes



Gants

TRAVAUX



Niveau à bulle



Cordeau



Mètre



Brouette



Perceuse



Pelle

Conseil de pose

Entraxe poteaux

- Oasis 125/ 250 : 1980 mm
- Arcaplast : 1980 mm
- Archipel : 1960 mm
- Volta 27 : 1970 mm
- Aero 33 : 1960 mm

Préconisation scellement


Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

Dilatation

Produit subissant une dilatation naturelle, laisser 10 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.

Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.

ÉTAPE 1

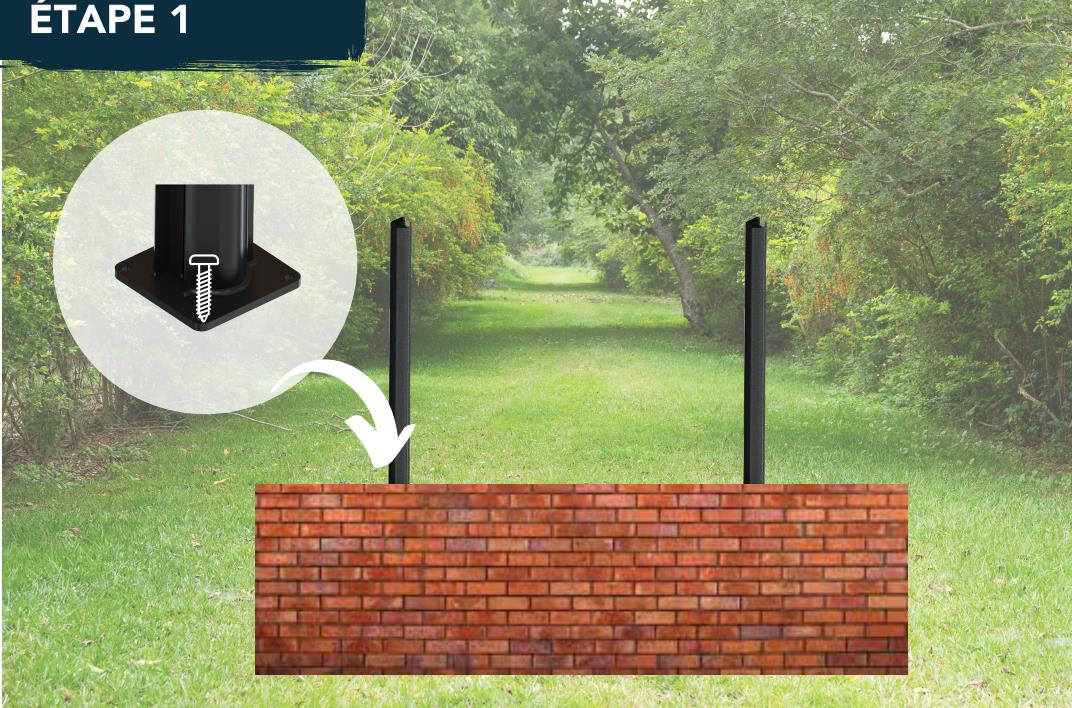


- En fonction de la longueur de votre muret, ajuster l'emplacement de vos poteaux sur platine par rapport aux entraxes calculés.
- Fixer les poteaux dans les emplacements prévus sur votre muret à l'aide de gougeon ou de vis spécialisées.

ÉTAPE 2



- Grâce au système de rainure/languette, l'installation des clôtures Arcal reste facile et rapide à installer.
- Il vous suffit d'emboiter les lames les unes par-dessus les autres.

ÉTAPE 3

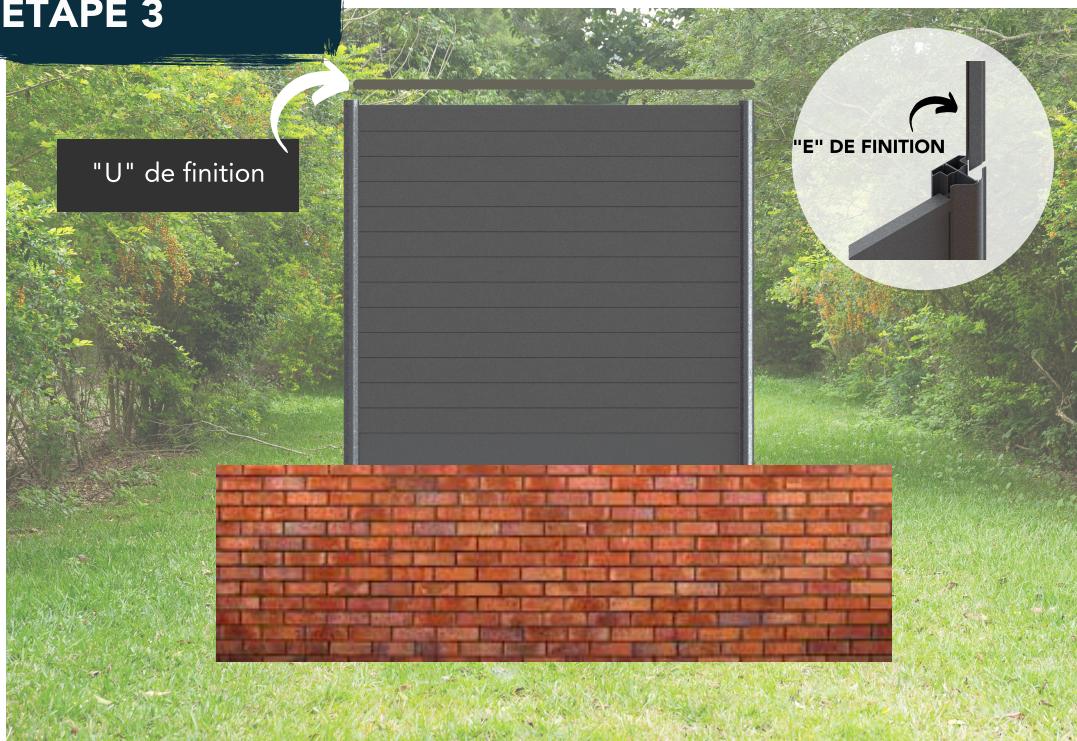

- Une fois la clôture terminée, insérer par le haut les clips "E" de finition destinés aux poteaux d'extrémité.
- Une fois les lames assemblées, insérer le profil U de finition en aluminium au-dessus de la dernière lame.
- Lorsque vous installer le profil "U" veillez à laisser 10 à 20 mm d'espace pour anticiper la dilatation du matériau.

ÉTAPE 4



- Pour bloquer les lames de la clôture, visser les chapeaux à l'aide de vis (fournies) au-dessus des poteaux dans les alvéolos prévues à cet effet.



(ATTENTION À BIEN RESPECTER LE JEU DE CHAQUE PRODUIT POUR LA DILATATION)